


DENON

MUSIC MANIAC™

Kõrva peal kantavad kõrvaklapid AH-D340

Kasutusjuhend

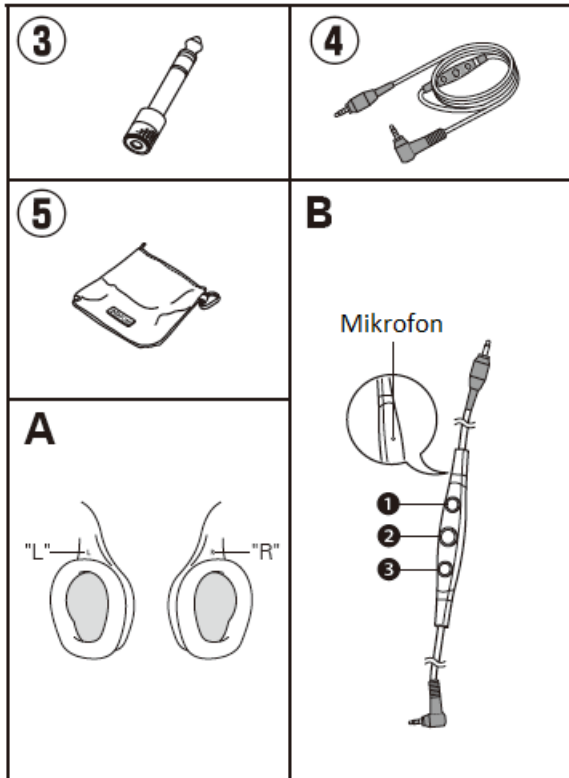

Nimetused "Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendavad, et elektrooniline seade on töötatud välja spetsiaalselt vastavalt siis iPodi, iPhone'i või iPadiga ühendamiseks, ja on arendaja poolt sertifitseeritud, kui Apple'i jõudlusstandarditele vastav. Apple ei vastuta selle seadme töötamise või ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Selle liseseadme kasutamine iPodi, iPhone'i või iPadiga võib avaldada mõju juhtmeta side toimimisele.

Apple on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teiste riikides.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teiste riikides.

Kaugjuhtimist ja mikrofoni toetavad ainult iPod nano (4. põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160 GB), iPod touch (2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS või uuemad ja iPad. Kaugjuhtimist toetab iPod shuffle (3. põlvkond ja uuemad). Heli toetavad kõik iPodi mudelid.

Kaugjuhtimise toega Apple'i tooted



Tarvikud

- ① Kasutusjuhend (käesolev dokument)
- ② Hoiatused seoses kõrvaklappide kasutamisega
- ③ Adapterpistik
- ④ Helikaabel (pikkus ligik. 1,3 m)
- ⑤ Kandekarp

* Enne kõrvaklappide kasutamist lugege kindlasti läbi dokument Hoiatused seoses kõrvaklappide kasutamisega.

Kõrvaklappide ettevalmistamine

Kõrvaklappide ühendamine oma heliseadmega
Kasutage kaasasolevat helikaablit kõrvaklappide stereo minipistikuga ja heliseadme kõrvaklappide pesa ühendamiseks.

MÄRKUS

- Esimesena ühendage helikaabel kõrvaklappide minipistikuga.
- Kui heliseadme kõrvaklappide port vajab 1/4" suurusega pistikut, kasutage selleks 1/4" kullatud adapterpistikut (kuulub komplekti).

Kõrvaklappide kasutamine

Jälgige peaosal olevaid märgiseid ja asetage tähisega "L" märgistatud osa vasakule kõrvale ja "R" märgisega osa paremale kõrvale (vt A).

Apple®-iga ühilduva kaugjuhtimise ja mikrofoni kasutamine

Kaugjuhtimiskaablil (vt ④) on Apple®-iga ühilduv kaugjuhtimisfunktsioon ja integreeritud mikrofoni, mis võimaldavad teil juhtida muusikatoiminguid ühilduvatel Apple'i seadmetel ja teha telefonikõnesid või teostada häälteavustustoiminguid.

| Juhtratas (vt B) | Funktsioon | Nupu toiming |
|------------------|--|--------------|
| 1 | Helitugevuse suurendamine | ● |
| 2 | Video või loo esitamine või peatamine Kõnele vastamine või kõne lõpetamine Sissetulevale või ootel kõnele lülitumine ja hetke kõne ootele panemine | ● |
| | Järgmise loo või peatüki juurde edasi liikumine | ● ● |
| | Eelmise loo või peatüki juurde tagasi liikumine | ● ● ● |
| | Edasi kerimine | ● ●●● |
| | Tagasi kerimine | ● ● ●●● |
| | Dubleerimine Saabuva kõne tagasilükkamine Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja olemasoleva kõne lõpetamine | ●●●● |
| 3 | Helitugevuse vähendamine | ● |

● Lühike nupule vajutamine

●●●● Pikk nupule vajutamine (2 sekundit või kauem)

- Kasutage uusimat Apple'i tarkvara.
- Kõik toimingud on kooskõlas Apple'i ehtsa kaugjuhtimisseadmega.
- Võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist ja mikrofoni iPod nano (4. põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160 GB), iPod touch (2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS või uuemad ja iPad puhul.
- Samuti võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist iPodi järjekorrata taasesitamiseks (3. põlvkond ja uuemad).
- Heli taasesitus on võimalik kõikide iPodi mudelite puhul.

Lisateave

Toote tehnilised andmed

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kõlari tüüp | Dünaamiline |
| Kõlari suurus | ∅ 40 mm |
| Tundlikkus | 108 dB/mW |
| Sisendtakistus | 36 Ω |
| Taasesituse sagedus | 7 kuni 37000 Hz |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 1300 mW |
| Kaal | 240 g (ilma kaablita) |

Spetsiaalse rakenduse nimi on "Denon Club".

"iPod touch" ja "iPhone" versioonid saab alla laadida

AppStore'ist. Androidi nutitelefone versiooni saab alla laadida

Google Playst.