

DENON®

AVR-X520BT

AV RINGHELIRESSIIVER

Kiirjuhend

Lugege esimeses järjekorras...






Tere

Täname Denoni AV-ressiiveri valimise eest. Käesolev juhend sisaldab samm-haaval juhiseid AV-ressiiveri ülesseadmiseks.

Kui vajate abi, võtke ühendust Teile seadme müünud kauplusega/müüjaga. Tehase esindajana koolitame pidevalt oma edasimüüjaid ja professionaalne abi on Teile alati tagatud.












Enne, kui alustate

Seadistuse jaoks vajalik

 TV	 Kõlarikaablid	 Kõlarisüsteemid
 HDMI-kaabel	 Bassikõlari kaabel	

- Ühendades selle seadme seadmega, mis on ühilduv Deep Colori ja 4K-ga, kasutage HDMI-logoga varustatud „Ethernetiga suure kiirusega HDMI-kaablit“.
- Juures olevad joonised on ainult illustreeriva eesmärgiga ja ei pruugi kujutada tegelikku toodet (tegelikke tooteid).

Karbi sisu

Kiirjuhend		FM-siseantenn	
Kasutusjuhend		AM-aasantenn	
Ohutusjuhised		Heli kalibreerimise mikrofoni	
Märkused seoses raadioga		Kaugjuhtimispuhuti	
Ressiiver		R03/AAA patareid	
Toitejuhe			


Statiivi kasutades on võimalik seadeid automaatselt konfigurereida vastavalt optimaalsele kuulamiskeskkonnale, tagades seeläbi kõrge esitusvaliteedi.

Seadistamine

Seadistusprotsess koosneb kolmest sammust.


- 1 Patareide panemine kaugjuhtimispuhuti
- 2 Ressiiveri ühendamine
- 3 Järgige ekraanile kuvatud abijuhiseid

Patareide panemine kaugjuhtimispuhuti

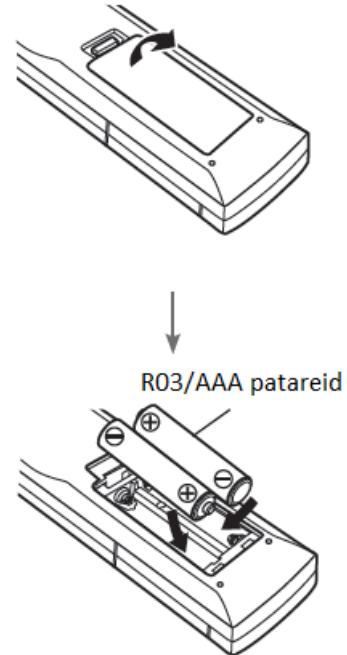


2 Ressiiveri ühendamine


2.1) Pange ressiiver teleri lähedale ja ühendage toitekaabel.

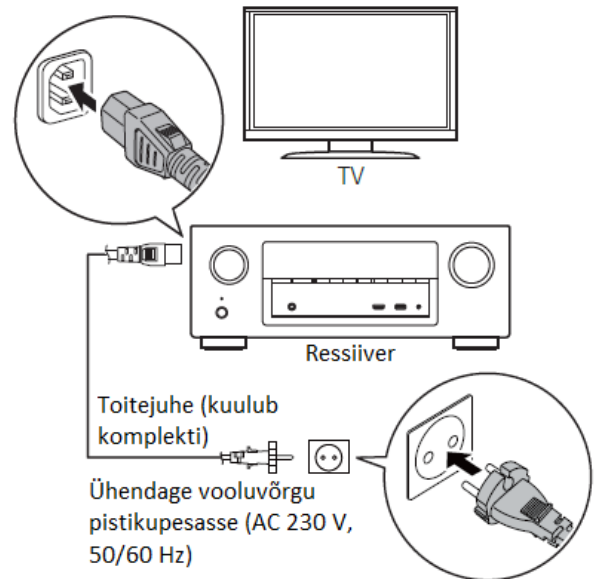


2.2) Ühendage ressiiver HDMI-kaablit kasutades teleriga.

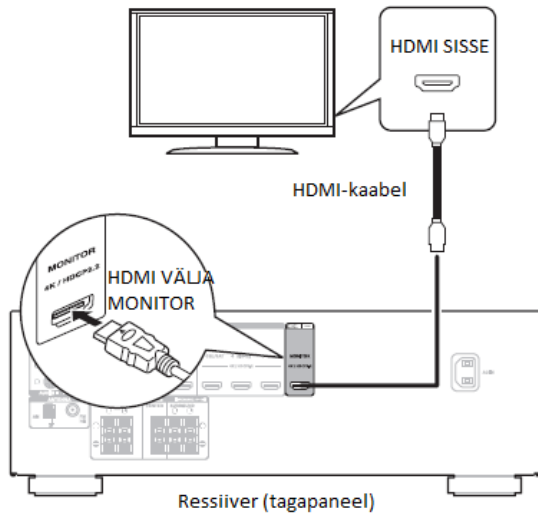

2.3) Lülitage teler sisse.

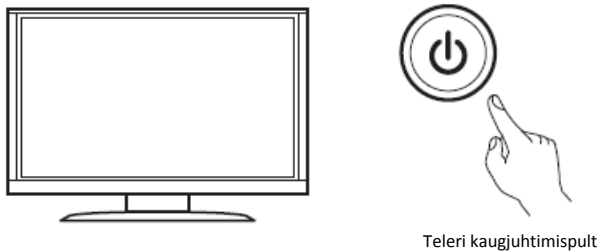


2.4) Valige teleril sobiv HDMI-sisend.

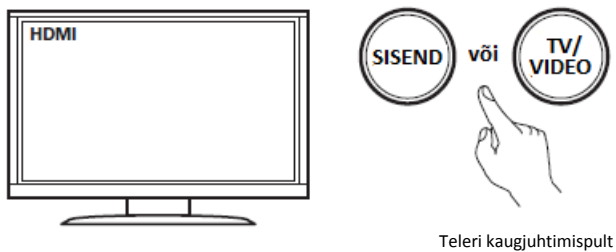


2.5) Lülitage ressiiver sisse.

- Vajutage ressiiveri sisselülitamiseks

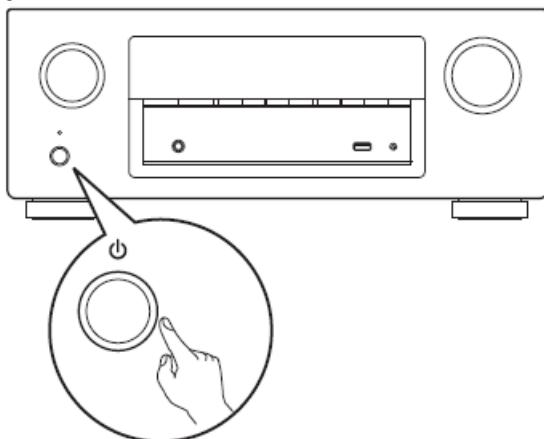

2.6) Veenduge, et ühendus toimib.


- Veenduge, et näete teleri ekraanil juuresolevat pilti.

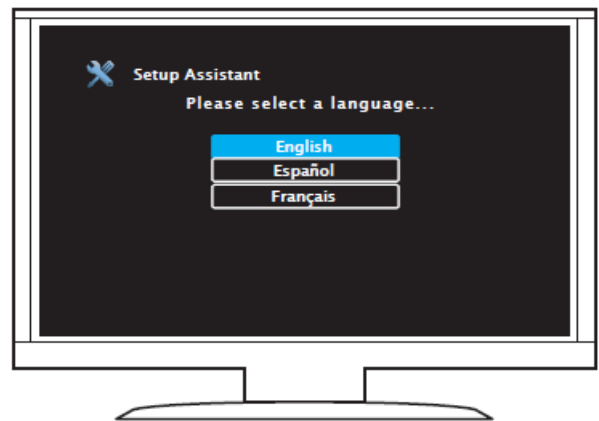

Kui ekraanipilt on sellest erinev, minge palun tagasi ja proovige samme soovitatud järjekorras uuesti läbida.

3 Järgige ekraanile kuvatud abijuhiseid

Seadistusabi juhendab teid, kuidas ühendada ja konfigurereida oma kõlareid ja komponente Denoni ressiiveriga. Kasutage kaugjuhtimispuult ja järgige ekraanile kuvatud juhiseid.

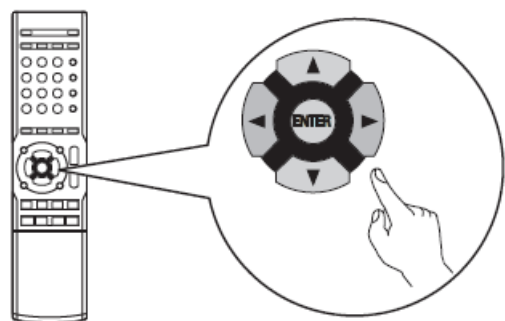

Kasutusjuhend

Vaadake kasutusjuhendist lähemalt ressiiveri seadistamise ja kasutamise ning ressiiveri funktsioonide kohta.

Veebiversioon

Sisestage veebibrauserisse järgmine aadress: manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/EN/



Veebijuhend



Trükiversioon

Kasutusjuhendi trükiversiooni leiata kaasas olevalt CD-ROMilt või valige veebiversioonis link „PDF Download“.

1 Sisestage plaat arvutisse.

2 Järgige ekraanile kuvatud juhiseid või tehke topeltklõps PDF-failil.

Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONI kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul.

Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>

Maaletooja kontaktid:

<http://www.denon.ee/>

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>

DENON®

www.denon.com