

# DENON®

## AVR-X2200W

INTEGREERITUD VÕRGU AV-RESSIIVER

### Kiirjuhend

## Lugege esimeses järjekorras...






#### Tere

Täname Denoni AV-ressiiveri valimise eest. Käesolev juhend sisaldab samm-haaval juhiseid AV-ressiiveri ülesseadmiseks.



Kui vajate abi, võtke ühendust Teile seadme müünud kauplusega/müüjaga. Tehase esindajana koolitame pidevalt oma edasimüüjaid ja professionaalne abi on Teile alati tagatud.
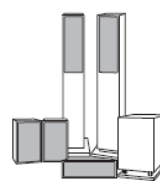
#### Enne, kui alustate

##### Seadistuse jaoks vajalik














 TV	 Kõlarikaablid	 Kõlarisüsteemid
 HDMI-kaabel	 Bassikõlari kaabel	

##### Valikuline

 LAN-kaabel	või	 Wi-Fi ruuter
---	-----	---

- Ühendades selle seadme seadmega, mis on ühilduv Deep Color, 4K ja ARC funktsioonidega, kasutage HDMI-logoga varustatud "Ethernetiga suurekiirusega HDMI-kaablit".
- Juures olevad joonised on ainult illustreeriva eesmärgiga ja ei pruugi kujutada tegelikku toodet (tegelikke tooteid).

##### Karbi sisu

Kiirjuhend		FM-siseantenn	
Kasutusjuhend		AM-aasantenn	
Ohutusjuhised		Heli kalibreerimise mikrofoni	
Märkused seoses raadioga		Heli kalibreerimise mikrofoni alus	
Kaablisildid		Kaugjuhtimispult	
Ressiiver		R03/AAA patareid	
Toitejuhe			


Komplekti kuuluv heli kalibreerimise mikrofoni alus on hea abiline kõlarite kalibreerimisel. Oma enda statiivi või kaasas oleva heli kalibreerimise mikrofoni aluse kasutamine võimaldab häälestada seadeid automaatselt vastavalt optimaalsele kuulamiskeskonnale, tagades selliselt erakordselt hea kvaliteediga lõpptulemuse.

#### Seadistamine

Seadistusprotsess koosneb kolmest sammust.


- 1 Patareide panemine kaugjuhtimispulti
- 2 Resiiveri ühendamine
- 3 Järgige ekraanile kuvatud abijuhiseid

#### 1 Patareide panemine kaugjuhtimispulti

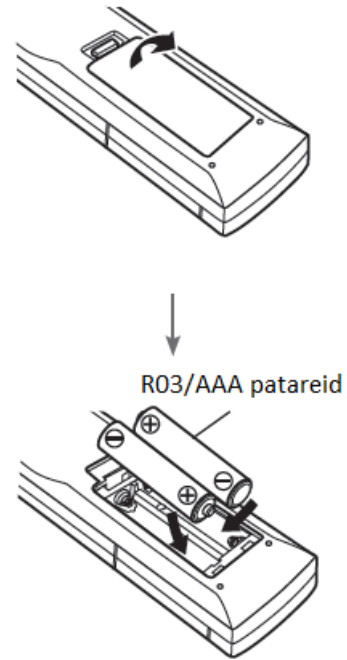

#### 2 Resiiveri ühendamine


2.1) Pange ressiiver teleri lähedale ja ühendage toitekaabel.

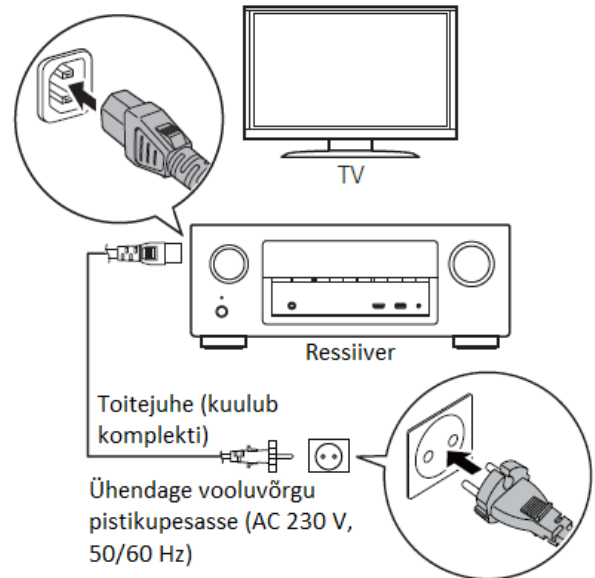

## 2.2) Ühendage võrguga.


### Juhtmega LAN

Ühendades juhtmeid (juhtmega ühendus); ühendage oma ressiiveri ja oma võrguruuteri vahele LAN-kaabel.

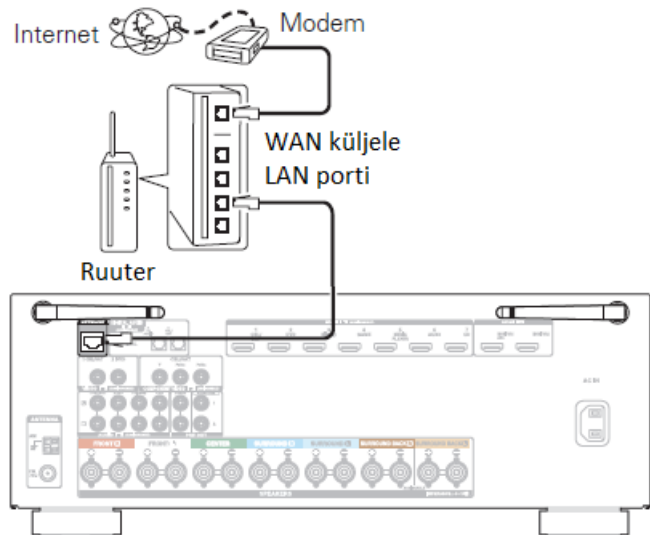


### Juhtmeta LAN

Juhtmeta ühenduse (Wi-Fi) kasutamisel pöörake antennid ülespoole.

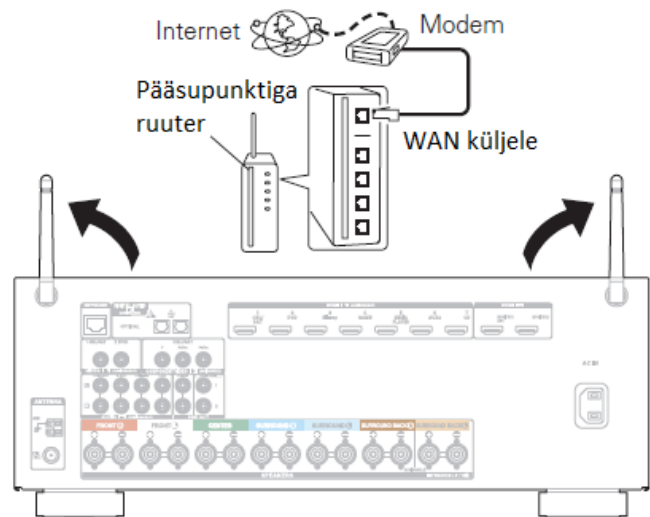

## 2.3) Ühendage ressiiver HDMI-kaablit kasutades teleriga.

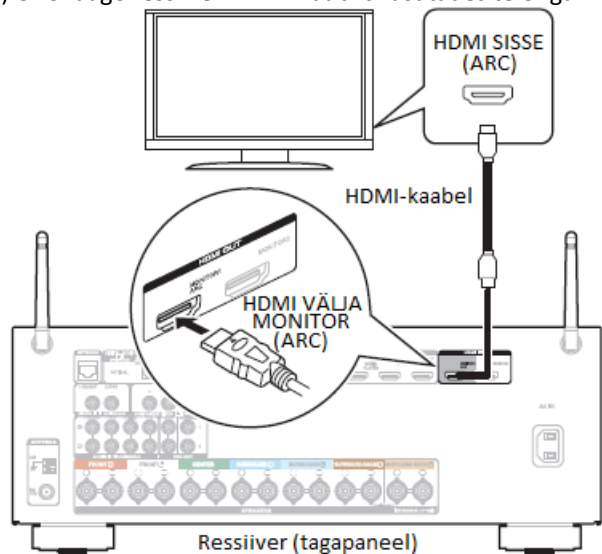


### ARC (Audio return channel):

Kui teie teler toetab ARC-i, saab teie teler AV-ressiiverile heli tagasi saata, kui kasutatakse teleri integreeritud videoallikaid (TV-tuuner, Smart TV voogteenused jne). ARC vajab, et lülitaksite oma teleris sisse HDMI CEC. Vaadake teleri kasutusjuhendist, kuidas toimub


HDMI CEC seadistamine. Pange tähele, et osad teleritootjad kasutavad HDMI CEC funktsiooni tähistamiseks erinevaid nimetusi.

## 2.4) Lülitage teler sisse.

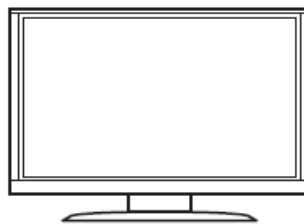

Teleri kaugjuhtimispuul

## 2.5) Valige teleril sobiv HDMI-sisend.

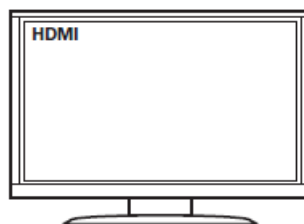


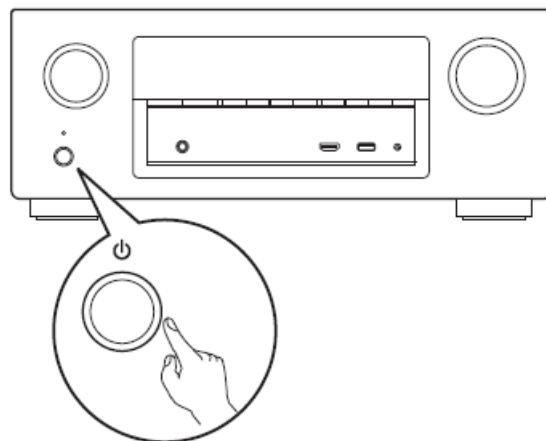
või



Teleri kaugjuhtimispuul

## 2.6) Lülitage ressiiver sisse.

- Vajutage ressiiveri sisselülitamiseks .



## 2.7) Veenduge, et ühendus toimib.



- Veenduge, et näete teleri ekraanil juuresolevat pilti.



Kui ekraanipilt on sellest erinev, minge palun tagasi ja proovige samme soovitatud järjekorras uuesti läbida.

### 3 Järgige ekraanile kuvatud abijuhiseid

Seadistusabi juhendab teid, kuidas ühendada ja konfigurereida oma kõlareid ja komponente Denoni ressiiveriga. Kasutage kaugjuhtimispuhiti ja järgige ekraanile kuvatud juhiseid.

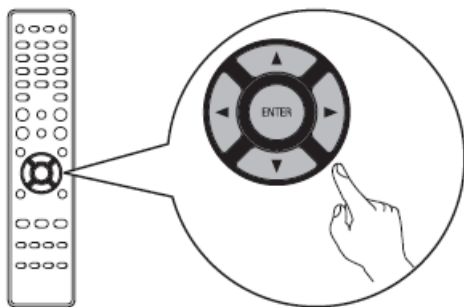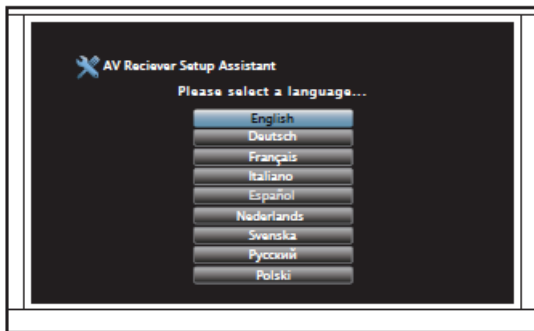

### Kasutusjuhend

Vaadake kasutusjuhendist lähemalt ressiiveri seadistamise ja kasutamise ning ressiiveri funktsioonide kohta.

### Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul.

Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>

### Maaletooja kontaktid:

<http://www.denon.ee/>

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>

### Veebiversioon

Sisestage veebibrauserisse järgmine aadress: [manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/EN/](http://manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/EN/)



### Veebijuhend



### Trükiiversioon

Kasutusjuhendi trükiiversiooni leiате kaasas olevalt CD-ROMilt või valige veebiversiooni link „PDF Download“.

**1** Sisestage plaat arvutisse.

**2** Järgige ekraanile kuvatud juhiseid või tehke topeltklõps PDF-failil.