

DENON®

envaya




DSB-200EM PORTATIIVNE PREMIUMHELIGA BLUETOOTH-KÖLAR

Kiirjuhend

1. Kõlari lahtipakkimine

Pakkige oma uus Envaya Mini kõlar ettevaatlikult lahti ja veenduge, et sellega on kaasas järgmised esemed.

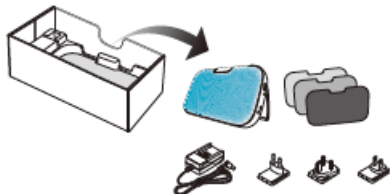

2. Kõlari kohale asetamine

Asetage kõlar tasasele pinnal teie poole suunatuna ja hoidke seda ühe käega.



Asetage teise käe sõrmed risti üle kõlari tagakülje ülaosa ja "pigistage" natukene, et avada kõlari tagant sisseehitatud alus.



3. Kõlari sisselülitamine

1 Sisestage sobiv adapter vooluvõrku.



Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatel Eestis ja Lätis ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul. Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>


2 Ühendage toitejuhe kõlari ja pistikupesaga.



Märkus. Kõlar lülitub toitejuhtme esmakordsel ühendamisel automaatselt sisse ja läheb automaatselt Bluetooth paaristamisrežiimi, millest annab märku kahetooniline piiks. Kõlaril olev Bluetoothi nupp hakkab vilkuma oodates mobiilseadmelt ühendamist.

TÄHTIS!

Vaadates kõlari peal olevat (toitenupu kõrval) valget aku oleku näidikut veenduge, et teie kõlar on enne esimest korda akutoitel kasutamist täielikult laetud.

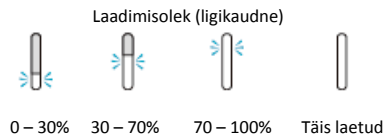

4. Bluetooth-seadmelt muusika esitamine (paaristamine ja ühendamine)

1 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth-seadistused.



2 Valige saada olevate Bluetooth-seadmete seast "Envaya".

Paari sekundi pärast kuulete kõlarist 3 kiiret piiksu, mis näitab, et telefon on teie seadmega ühendatud.

Bluetooth-nupp jääb põlema.



3 Esitage oma seadme suvalist rakendust kasutades muusikat.

Heli esitatakse nüüd läbi Envaya juhtmeta kõlari.

Lihtne tõrketuvastus

Kõlar ei lülitu sisse

- Kõlari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundi vältel all.
- Aku on täielikult tühjenenud. Ühendage vahelduvvooluadapter ja laadige aku.

Bluetooth-seadet ei ole võimalik kõlariga paaristada

- Bluetooth-seade tõrgub. Lülitage seade sisse, eemaldage paaristamisteave ja paaristage kõlar uuesti seadmega.
- Kõlarit ei saa paaristada 4. seadmega, kui ta on üheaegselt ühendatud 3 Bluetooth-seadmega. Lahutage üks ühendatud Bluetooth-seadmetest enne, kui asute järgmist seadet paaristama.

Kõlar lülitub automaatselt välja

- Umbes 15 sekundi jooksul ei esitata Bluetoothi kaudu ühtegi heli. Lülitage kõlar sisse vajutades ja hoides toitenuppu 2 sekundit.

Kõlar ei tööta

- Kõlar tuleb lähtestada. Kasutades kirjaklambrit vajutage ja vabastage kõlari küljel asuv lähtestusnupp.
- Kõlar tuleb lähtestada tehase algseadetele. Lülitage kõlar sisse. Vajutage ja hoidke nuppe POWER ja VOLUME+ üheaegselt umbes 4 sekundit. Olekunäidik vilgub lähtestamise tähistamiseks 4 korda. (Märkus. Kogu Bluetooth-seadmete paaristamisteave kustutatakse.)

Maaletooja kontaktid:

<http://www.denon.ee/>

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>