

DENON®


envaya mini



Kiirjuhend

1. Kõlari lahtipakkimine

Pakkige oma uus Envaya Mini kõlar ettevaatlikult lahti ja veenduge, et sellega on kaasas järgmised esemed.

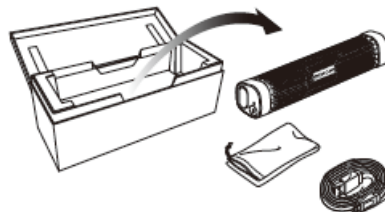


MÄRKUS

Vahelduvvooluvõrgust USB-le vooluadapterit ei ole seadmega kaasas.

2. Kõlari laadimine

- 1 Avage vasakul küljel asuv kate.
- 2 Ühendage USB-kaabli väike ots kõlariga.
- 3 Ühendage USB-kaabli suur ots vahelduvvooluvõrgust USB-le vooluadapteri ning vooluallika või oma arvuti USB-pordiga.

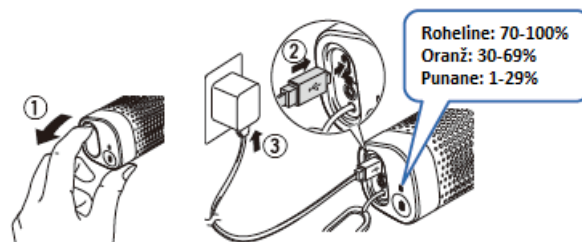

MÄRKUS

- Adapteri töönäitajad ei tohi olla väiksemad kui DC 5 V, 2,4 A.
- Tuleb kasutada koos heakskiidetud adapteriga, mis sobib kasutamiseks riikides, kus selline nõudmine kehtib.

DSB-100

PORTATIIVNE PREMIUM BLUETOOTH-KÕLAR


3. Bluetooth-seadmelt muusika esitamine


(Paaristamine ja ühendamine)

- 1 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth-seaded.
- 2 Valige olemasolevate Bluetooth-seadmete hulgast „Envaya Mini“. Mõne sekundi pärast kuulete kõlarist kiiret kolme tooni, mis näitavad, et see on teie seadmega ühendatud. Olekunäidik lõpetab vilkumise ja jääb põlema.



4. Täiendavate Bluetooth-seadete paaristamine


- 1 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth-seaded.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit kuni kuulete kolmetoonilist piiksu.
- 3 Valige olemasolevate Bluetooth-seadmete hulgast „Envaya Mini“. Mõne sekundi pärast kuulete kõlarist kiiret kolme tooni, mis näitavad, et see on teie seadmega ühendatud. Olekunäidik lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

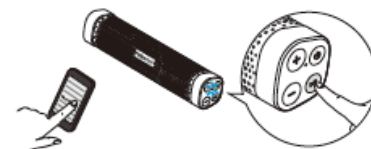

5. Mikrofoniga kõlari kasutamine

Kõnele vastamine: vajutage kõlari paremal küljel nuppu ►/||.

Kõne lõpetamine: vajutage uuesti nuppu ►/||.

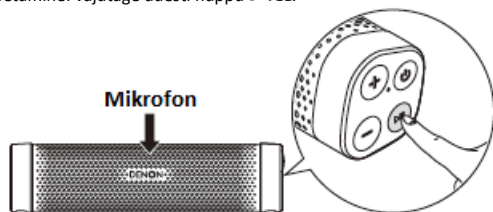

Täieliku kasutusjuhendiga tutvumiseks külastage saiti manuals.denon.com/DSB100/ALL/EN/ või skannige oma telefoniga järgnevat QR-koodi.



Lihtne tõrketuvastus

Kõlar ei lülitu sisse

- Kõlari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundi vältel all.

Bluetooth-seadet ei ole võimalik kõlari ühendada

- Lülitage kõlar sisse ning vajutage ja hoidke nuppu ►/|| seejärel 3 sekundit kuni kuulete kolmetoonilist piiksu. Veenduge, et teie mobiilseadmel on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja valige Bluetooth-seadmete loendist „Envaya Mini“.

Kõlar lülitub ise automaatselt välja

- Aku voolu säilitamiseks on kõlar seadistatud lülituma välja, kui umbes 15 minuti vältel ei esitata Bluetooth'i kaudu muusikat.

Kõlar ei tööta

- Kõlari lähtestamiseks lülitage kõlar sisse ning vajutage ja vabastage seejärel korraga toitenuppu, nuppu ►/|| ja aku nuppu. Envaya Mini on lähtestatud.

Kõne ei ole võimalik teha

- Käed-vabad kõne ei ole võimalik teha, kui AUX-sisendisse on ühendatud kaabel. Eemaldage kaabel ja proovige uuesti.
- Mitte kõik mobiiltelefonid ja rakendused ei toeta käed-vabad telefonikõnesid.

Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul.

Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>

Maaletooja kontaktid:

<http://www.denon.ee/>

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>

DENON®

www.denon.com