

# DENON®

## Seadistamise kiirjuhend

### CEOL piccolo

Võrguressiiver DRA-N4

### Enne, kui alustate

Mis on karbis



CEOL piccolo



Toitejuhe



Pult ja patareid



CD-ROM-ile salvestatud tootejuhend

Seadistuse jaoks vajalik



Võrguruuter



Kõlarid



Kõlarikaablid

Valikuline



iOS-seade ja USB-kaabel



WPS-iga ruuter




Võrgukaabel


\* Detailsete juhiste või abi saamiseks vt palun kaasas olevale CD-ROM-ile salvestatud juhendit või külastage meie tugisaiti: [www.denon.com](http://www.denon.com)

## 1. Ühendamine

1 Ühendage vasak ja parem kõlar CEOL piccolo'ga.

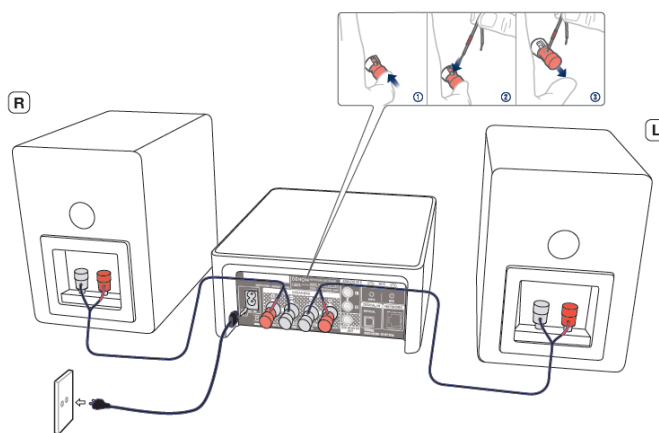

2 Ühendage CEOL piccolo toitejuhe pistikupesaga

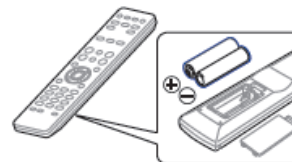


3 Sisestage patareid pulti

## 2. Oma koduvõrku ühendamine


Valige üks järgmistest võimalustest

### Juhtmeta ühendamine


iOS-seade  
iOS versioon 7  
või uuem



iOS-seade +  
USB-kaabel  
iOS versioon 5  
või uuem




WPS-ruuter  
puudub



Wi-Fi ruuter


WPS-ruuter




Wi-Fi ruuter

**1** Lülitage sisse


**2** Valige keel




**3** Veenduge, et teie iOS-seade on ühendatud teie WiFi-võrku. Valige oma seadme Settings/Wi-Fi kuvalt võrk nimega CEOL piccolo.




**3** Veenduge, et teie iOS-seade on ühendatud teie WiFi-võrku. Ühendage oma iOS-seade USB-kaabli abil esiosaga.



**3** Valige Wi-Fi-scan (Wi-Fi skannimine) ja oodake kuni teie CEOL piccolo otsib saada olevaid võrke.





**3** Vajutage ruuteril nuppu WPS.



### Juhtmega ühendamine

**1** Ühendage võrgukaabel oma CEOL piccolo ja ruuteri vahele (kaabel ei kuulu komplekti)





**2** Lülitage sisse


**3** Valige keel

**4** Oodake kuni teie CEOL piccolo ühendub teie juhtmega võrku.


**4** Järgige juhiseid ja puudutage Next (Edasi)




**5** Oodake, kuni ühenduse teostamine võib kesta mõne minuti. CEOL piccolo esipaneelile on kuvatud ühenduse seisund.





**4** Vajutage CEOL piccolo tagaküljel olevat iOS-nuppu.





**5** Teie iOS-seadmele kuvatakse see sõnum Valige "Allow" (Luba)




**4** Valige oma võrgu nimi. Kui võrgu nime ei ole loendis, valige "Rescan" (Skanni uuesti).


**5** Sisestage puldi numbrinuppude abil võrgu parool.

**4** Vajutage 2 minuti jooksul CEOL piccolo tagaküljel olevat WPS-nuppu.



**5** Oodake, kuni ühenduse teostamine võib kesta mõne minuti. CEOL piccolo esipaneelile on kuvatud ühenduse seisund.



Ühendatud!

### Võrgujuhtimise seadistus



Valige Network Control ON (Võrgu juhtimine SEES), et juhtida CEOL piccolo't oma nutitelefoniilt, kasutada Bluetooth/Apple AirPlay®'d ja säilitada pidev juurdepääs võrgule. Ooterežiimis on voolutarbimus mõnevõrra kõrgem.



Valige Network Control OFF (Võrgu juhtimine VÄLJAS), et vähendada voolutarbimust ooterežiimi ajal. Teil ei ole võimalik CEOL piccolo't oma nutitelefoniilt sisse lülitada ega kasutada Bluetooth/Apple AirPlay'd kuni CEOL piccolo on käitsi sisse lülitatud ja see on võrguga ühendunud.

### 3. Muusika nautimine!

#### Veebiraadio nautimine




1 Vajutage puldil nuppu "INTERNET RADIO".



2 Valige jaam

#### Apple AirPlay'ga muusika nautimine

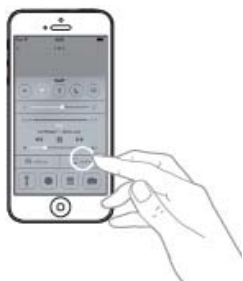

1 Avage juhtkeskus (iOS7 või uuem) nipsates ekraanil alt üles ja puudutades seejärel AirPlay'd.



2 Valige AirPlay seadmete loendist "CEOL piccolo".

Märkus. Jälgige, et teie iOS-seade oleks koos CEOL piccolo'ga samas võrgus.

Laadige alla Denon "Hi-Fi Remote" rakendus.



Skannige oma nutitelefoni QR-koodi, et laadida alla ja installida Denoni rakendus "Hi-Fi Remote"; sama rakenduse võite leida ka Apple App või Google Play veebipoest nime all "Denon Hi-Fi Remote".

#### Garantiitingimused

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONI kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul. Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

<http://www.teeninduskeskus.ee/>

#### Muusika nautimine Bluetoothiga



1 Vajutage SOURCE (Allikas) ja valige Bluetooth. Seejärel vajutage ja hoidke nuppu Source (Allikas) kuni displeile kuvatakse [Pairing Mode] (Paaristamisrežiim).



2 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth.



3 Valige oma mobiilseadme Bluetooth-seadmete loendist "CEOL piccolo".

Osade seadmete puhul võib olla vaja kinnitada numbrikood ja vajutada ENTER.



4 Esitage oma seadme suvalist rakendust kasutades muusikat.

📶 Eelnevalt paaristatud Bluetooth-seadmega uuesti ühendamiseks alustage 2. sammust.

📶 Paaristage ja ühendage oma NFC-võimekusega seade, puudutades sellega kergelt CEOL piccolo peal asuvat NFC-logo.

#### Peamiste tõrgete kõrvaldamine

Puudub heli:

- Kontrollige üle kõik ühendused.
- Veenduge, et kõlarijuhtmete paljad juhtmeotsad puutuvad vastu kõlarikontaktide metallist osa.

#### Lisateave

Toote kohta lisateabe saamiseks skannige oma mobiilseadmega QR-koodi või külastage Denoni tuge aadressil:

[manuals.denon.com/DRAN4/EU/EN/](http://manuals.denon.com/DRAN4/EU/EN/)

**Maaletooja kontaktid:**

<http://www.denon.ee/>

<http://www.tophifi.ee/>



<https://www.facebook.com/tophifi.ee>

